

注意：敬请用户在操作使用BST 系列传递窗之前，必须详细阅读使用说明书！并妥善保管。

BST 系列传递窗

执行标准: Q/320500BSK001-2001

使用说明书

本企业已通过 ISO9001:2000 质量体系认证


苏州市洁净技术研究所
苏州市百神科技有限公司

欢迎使用 BST 系列传递窗！
由衷地感谢您加入本公司的用户队伍！

一、概述

BST 型传递窗是洁净厂房配套使用的空气净化设备。适用于洁净室或洁净室与非洁净室之间的中小型货物传递。使用该型传递窗可有效地减少开门次数，把洁净区的污染程度减少到最低限度。

二、结构示意图

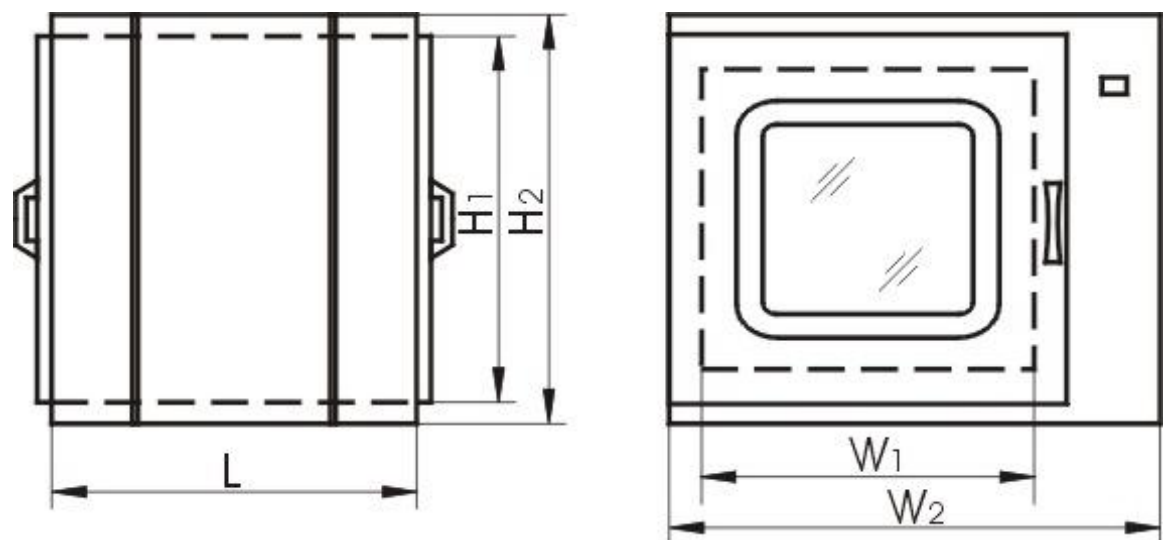

三、技术参数

型号		BST-500	BST-600	BST-C500	BST-C600	BST-C400	BST-562	BST-1000
内腔尺寸	W1	500	600	500	600	400	562	1000
	H1	500	600	600	600	500	1403	900
	D	400	400	600	600	400	600	600
外型尺寸	W2	670	770	850	950	7560	762	1200
	H2	580	680	720	720	620	1523	1030
	D	470	470	600	600	600	600	600
重量 Kg		30	40	30	35	30	65	80
电 源		AC220V 50Hz						

注：

1、BST-C500 和 BST-C600 洁净传递窗均带有消毒灭菌和净化系统，其输入功率为 180W，平均风速为 0.3~0.45m/s，高效过滤器为 200mm×360mm×69mm 和 280mm×440mm×69mm。

噪声低于 60dB。

2、照明、紫外线灯另配，可选配具有互锁、定时功能。

四、安装

1. 传递窗必须水平安装在隔墙上。
2. 设有电气照明系统的传递窗，在安装时其箱体必须可靠接地，以确保人身安全。

五、使用

1. 传递窗的两扇门置于关闭状态，有消毒灭菌和净化系统的传递窗，先插上电源插头，接通 220V/50Hz 电源。

2. 需要作消毒灭菌处理和除尘的，则可打开紫外线灭菌灯和风机电源开关，此时紫外线灭菌灯点亮、风机运转，按规定进行消毒灭菌和除尘处理。

3. 打开一侧传递窗的门，则另一侧门随即自动锁紧，所以在传递物品时，首先打开传递窗的门，将所需传递之物品放入传递窗内后，随即将传递窗的门关好，这时打开风机开关对传递物品进行除尘处理，完成后关闭风机开关，传递窗另一侧的门才能打开，实现物品的传递。同样，取物品的人员将物品取走后，也应立即将传递窗的门关好，以免影响下一次物品的传递。

4. 使用完毕，关闭电源开关。



苏州市百神科技有限公司
苏州市洁净技术研究所

地址：苏州市工业园区通园路企鸿路 31 号

邮政编码：215006

电话：+86-512-62522538

传真：+86-512-62522938

<http://www.baishen.com>

[E-mail:clean@baishen.com](mailto:clean@baishen.com)