



注意：敬请用户在操作使用BSB 特殊净化房之前，必须详细阅读使用说明书！并妥善保存。

BSB 净化房

# 使用说明书

本企业已通过 ISO9001:2000 质量体系认证

苏州市洁净技术研究所  
苏州市百神科技有限公司

**欢迎使用 BSB 特殊净化房！  
由衷地感谢您加入本公司的用户队伍！**

## 一、概述

BSB 特殊净化房是一种全不锈钢结构，向下循环气流模式的空气洁净设备。适用于电子、精密仪器、仪表、制药等需要局部洁净工作环境的科研和生产部门。

尺寸以毫米为单位，除另有说明


- 1、系统完全符合出厂标准
- 2、向下循环气流模式
- 3、垂直流平均速度 0.3—0.6 米/秒
- 4、新风量每小时 800 立方米
- 5、系统噪声 75dB(最大)
- 6、系统照明水平 300 勒克斯(最小值)
- 7、安全的工作深度 TBC
- 8、系统设计符合《药品生产质量管理规范》的需求
- 9、全不锈钢




## 二、技术参数

洁净等级	Cleanliness :10000 class (@ $\geq 0.5 \mu m$ FS 209E)	
平均风速 m/s	0.3~0.6	
噪声 dB(A)	75	
光照度 Lx	300	
电源	Three phases 220V/ 60Hz	
最大功耗 W	2.5KW	
重量 Kg	750	
规格尺寸 (mm)	W1: 工作区宽	1800
	L1: 工作区深	1600
	H1: 工作区高	1960
	W: 装置外形宽	2000
	L: 装置外形深	1950
	H: 装置外形高	2410
过滤器规格额及数量	1220 $\times$ 762 $\times$ 69 $\times$ ②	
日光灯	20W $\times$ ④	

### 三、工作原理示意图

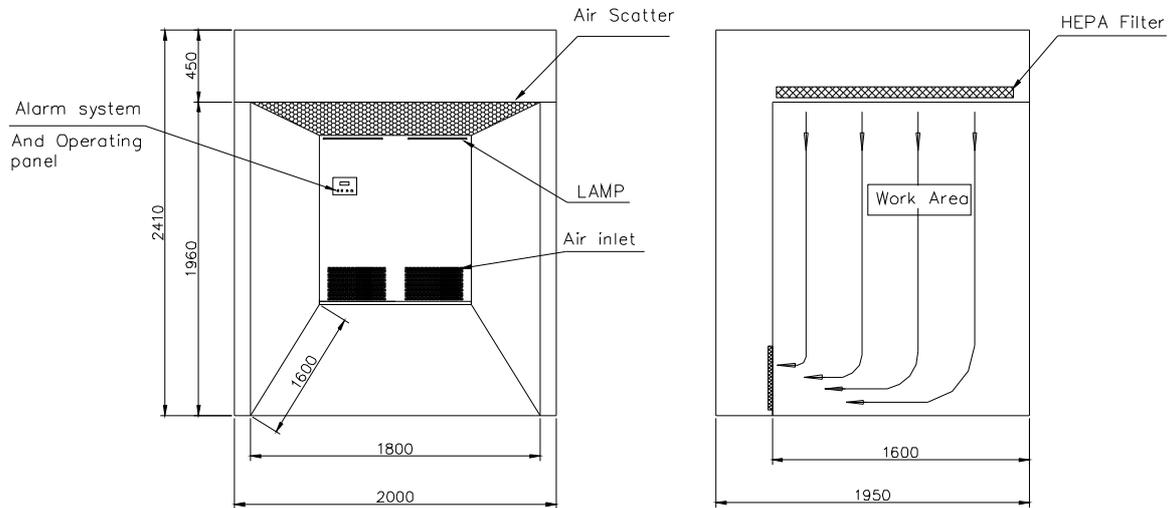

### 四、使用

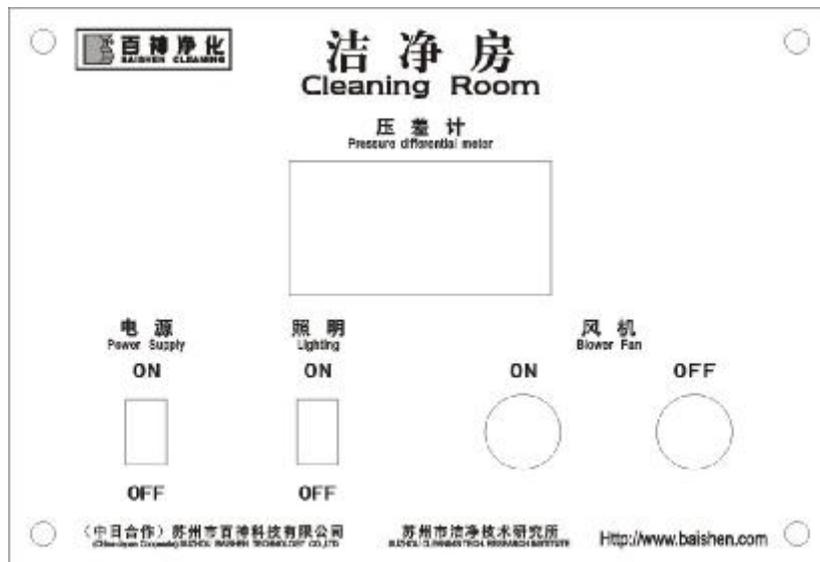

- 1、对于新安装的洁净房，使用前应对工作区作清洁处理。
- 2、接通电源，按下操作面板上的电源开关，再按下照明开关，日光灯即亮。
- 3、接通电源，房内二个插座(选配)即有电，可以使用。
- 4、将操作面板上的风机运转按钮按下，风机工作，系统开始工作

5、正常使用时应先将系统开 30 分钟，对洁净房进行自净后方可使用。

## 五、维护

1、根据实际使用情况，定期将初效空气过滤器中的滤料拆下清洗更换，高效过滤器更换周期一般为 12~18 个月。



苏州市百神科技有限公司  
苏州市洁净技术研究所

---

地址：苏州市工业园区通园路企鸿路 31 号

邮政编码：215006

电话：+86-512-62522538

传真：+86-512-62522938

<http://www.baishen.com>

[E-mail:clean@baishen.com](mailto:clean@baishen.com)