

注意：敬请用户在操作使用BSB系列净化房之前，
必须仔细阅读使用说明书！并妥善保存。

BSB 系列净化房

使用说明书

本企业已通过 ISO9001:2000 质量体系认证

苏州市洁净技术研究所
苏州市百神科技有限公司

**欢迎使用 BSB 系列净化房！
由衷地感谢您加入本公司的用户队伍！**

一、概述

BSB 系列净化房是一种镀锌钢板或全不锈钢结构，向下循环气流模式的空气洁净设备。适用于电子、精密仪器、仪表、制药等需要局部洁净工作环境的科研和生产部门。


尺寸以毫米为单位，除另有说明

- 1、系统完全符合出厂标准
- 2、向下循环气流模式
- 3、垂直流平均速度 0.3—0.6 米/秒
- 4、新风量每小时 10000 立方米
- 5、系统噪声 78dB(最大)
- 6、系统照明水平 300 勒克斯(最小值)
- 7、安全的工作深度 TBC
- 8、系统设计符合《药品生产质量管理规范》的需求




二、技术参数


型号	BSB-2000	BSB-3000	BSB-5000	
洁净等级	Cleanliness :100000 class (@ $\geq 0.5 \mu m$ FS 209E)			
平均风速 m/s	0.3~0.6			
噪声 dB(A)	78			
光照度 Lx	300			
电源	Three phases 380V/ 50Hz (3 Φ)			
最大功耗 W	6KW	9KW	15KW	
重量 Kg	540	810	1350	
规格尺寸 (mm)	W1: 工作区宽	2000	3000	5000
	L1: 工作区深	1850	1850	1850
	H1: 工作区高	2100	2100	2100
	W: 装置外形宽	2000	3000	5000
	L: 装置外形深	2350	2350	2350
	H: 装置外形高	2400	2400	2400
过滤器规格额及数量	700 \times 780 \times 50 \times ④	700 \times 780 \times 50 \times ⑥	700 \times 780 \times 50 \times ⑩	
日光灯	20W \times ④	20W \times ⑥	20W \times ⑩	

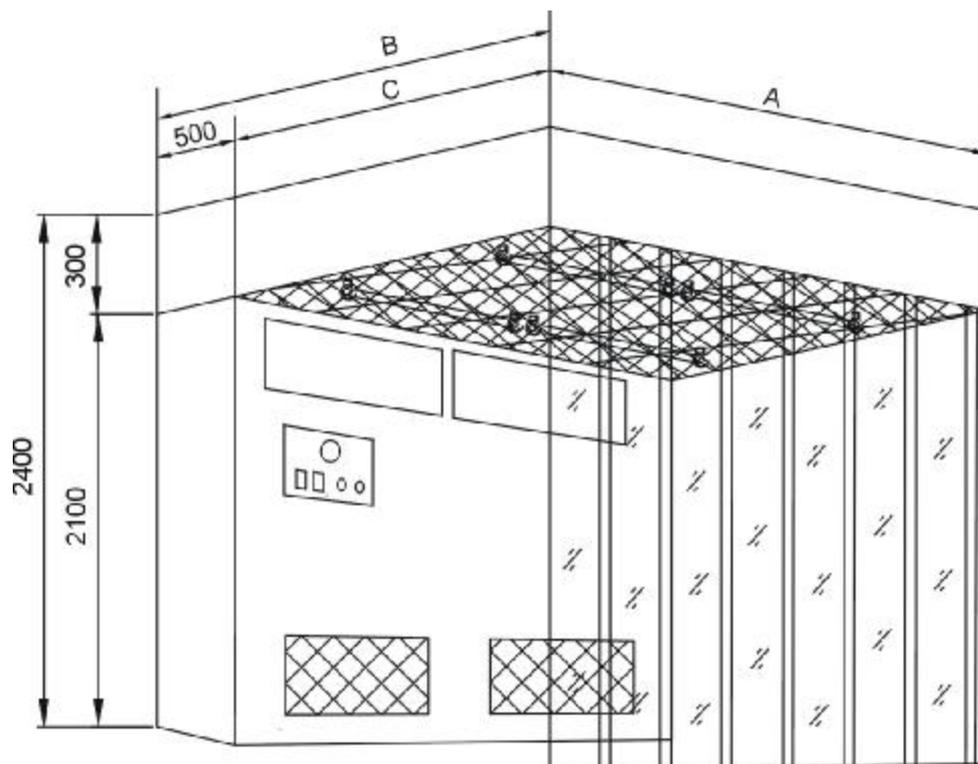

三、工作原理示意图

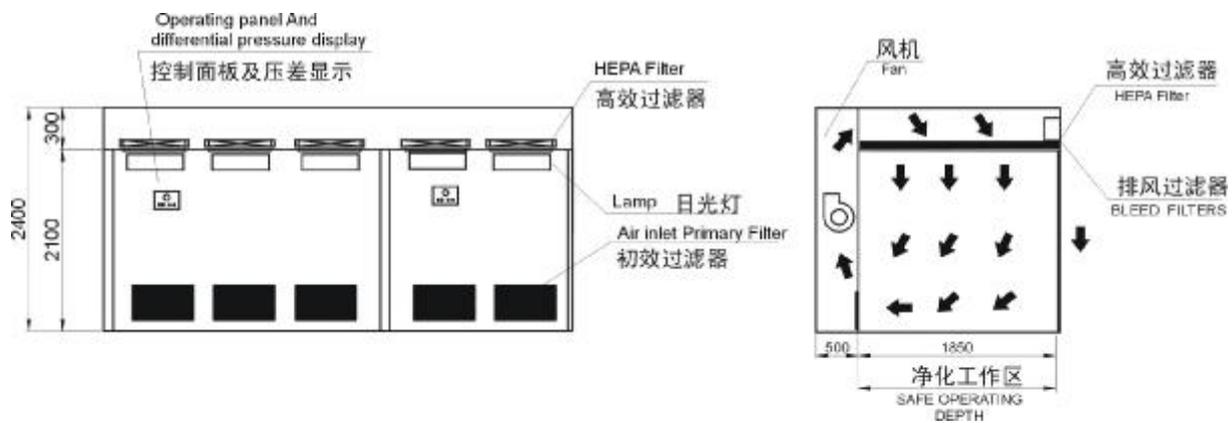

四、使用

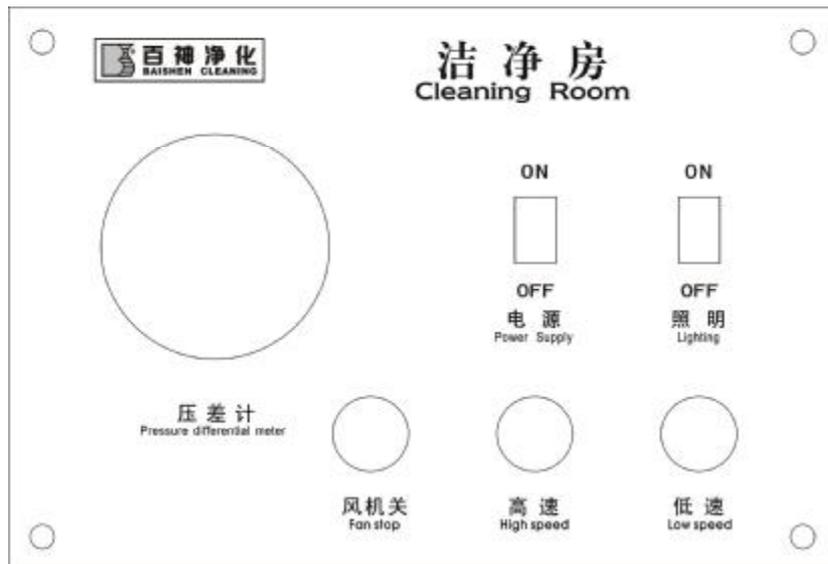

- 1、对于新安装的洁净房，使用前应对工作区作清洁处理。
- 2、接通电源，按下操作面板上的电源开关，再按下照明开关，日光灯即亮。
- 3、接通电源，房内二个插座(选配)即有电，可以使用。
- 4、将操作面板上的风机运转按钮按下，风机以高速工作，系统开始工作
- 5、当风机在高速运行时，按下低速按钮则风机以低速运行。
- 6、正常使用时应先将系统开 30 分钟，对洁净房进行自净后方可使用。

五、维护

- 1、 根据实际使用情况，定期将初效空气过滤器中的滤料拆下清洗更换，高效过滤器更换周期一般为 12~18 个月。
- 2、 更换初效过滤器时只需将洁净房正面下部入风口的，金属网格卸下既可更换初效过滤器。更换高效过滤器，则需将顶部盖子掀开，把固定高效过滤器的螺丝卸除则可更换高效过滤器。（注意更换过滤器时请将电源线断开）



苏州市百神 科技有限公司
苏州市 洁净 技术 研究所

地址：苏州市工业园区通园路企鸿路 31 号

邮政编码：215006

电话：+86-512-62522538

传真：+86-512-62522938

<http://www.baishen.com>

[E-mail:clean@baishen.com](mailto:clean@baishen.com)